



VALE PINE

PLATINUM SUITES USER MANUAL




WASHING MACHINE MANUAL 洗衣机使用指南


- 1** Pour detergent into the dispenser drawer.
将衣服和洗剂倒进分配器




- 2** Turn the knob to **Quick 18**
转动旋钮到‘Quick 18’

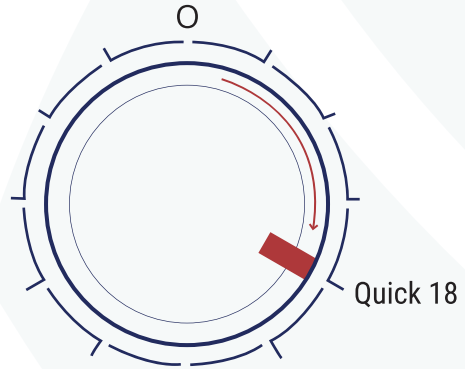


- 3** Press **Start** button to start washing.
按启动按钮开始洗

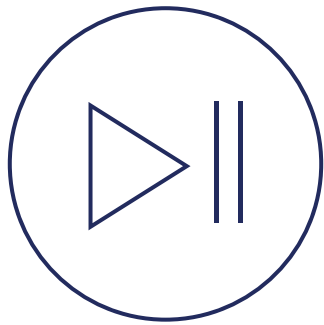

- 4** For dryer, turn knob to **Drying mixed**.
要烘干，转动旋钮到‘Drying mixed’

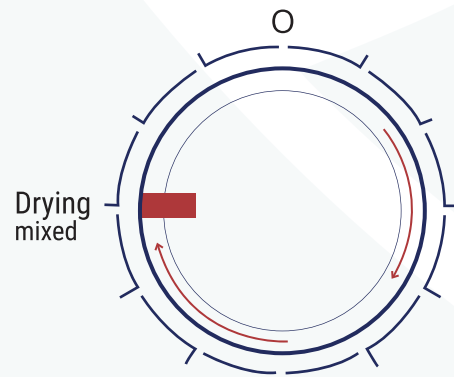

- 5** Press **Start** button to start drying.
按启动按钮开始烘干

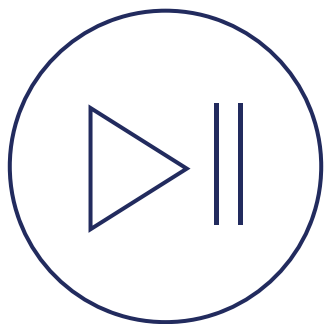

- 6** Your laundry is done.
您的衣服已洗好和烘干了




MICROWAVE OVEN MANUAL 微波炉使用指南

MICROWAVE 微波炉


- 1 Press **600watt** programme button.

按600瓦特程序按钮

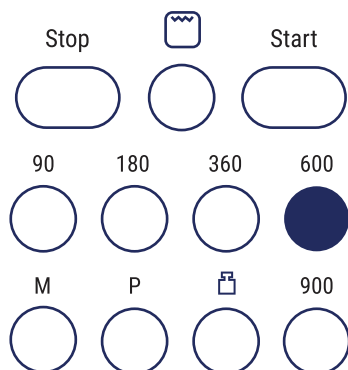


- 2 Push & turn the rotary selector to desire time/weight.

按下并转动旋钮至所需要的时间/重量

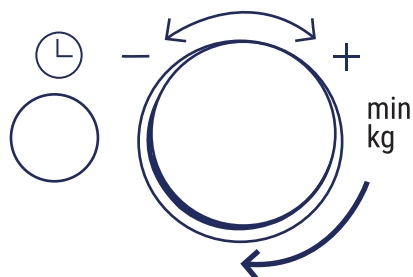


- 3 Press **Start** button.


按启动按钮

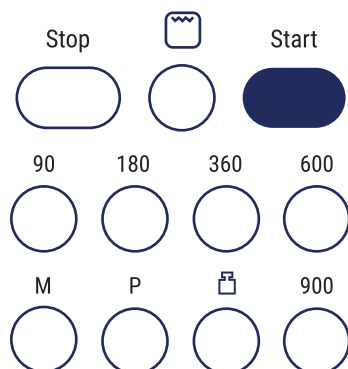

OVEN 烤炉


- 1 Press this  programme button.

按程序按钮

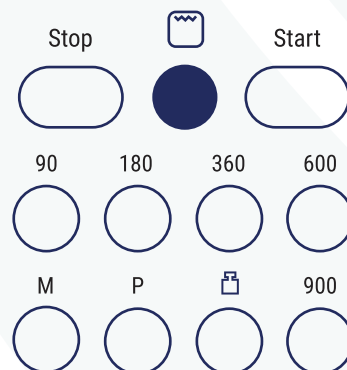


- 2 Push & turn the rotary selector to desire time/weight.

按下并转动旋钮至所需要的时间/重量

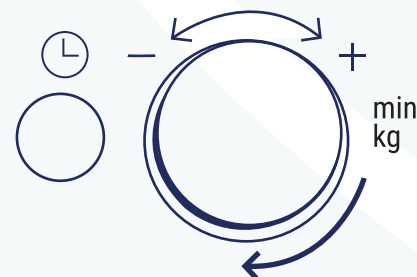


- 3 Press **Start** button.

按启动按钮

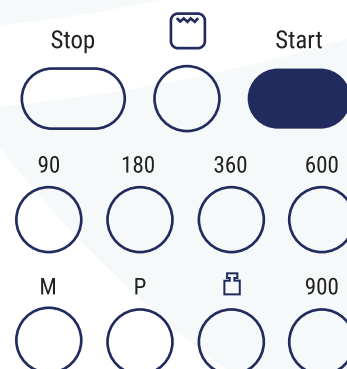


WATER HEATER MANUAL 热水器使用指南

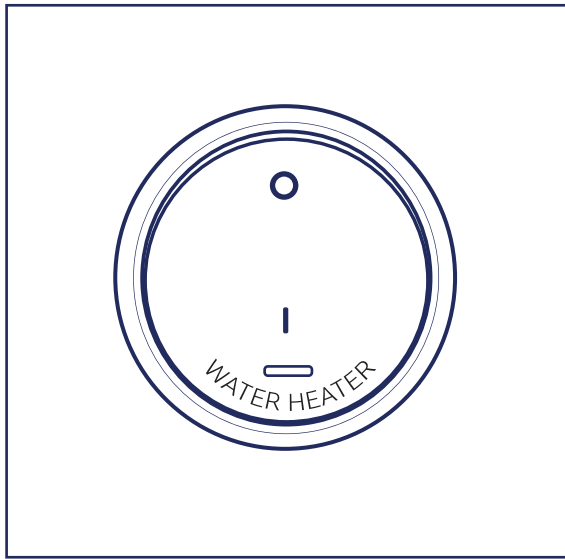

- 1** **Switch on** water heater. (press onto 'I')
开启热水器




- 2** After switch on, allow water heater to **pre-heat for 15mins** before use.
使用前，将热水器预热15分钟

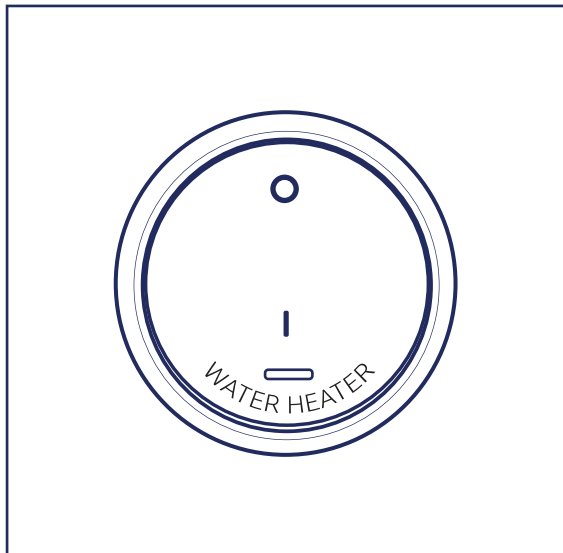

- 3** After use, **switch off** water heater to prevent electricity trip. (press onto 'O')
使用完之后，关掉热水器以预防跳电

A/C CONTROLLER MANUAL 空调控制器使用指南

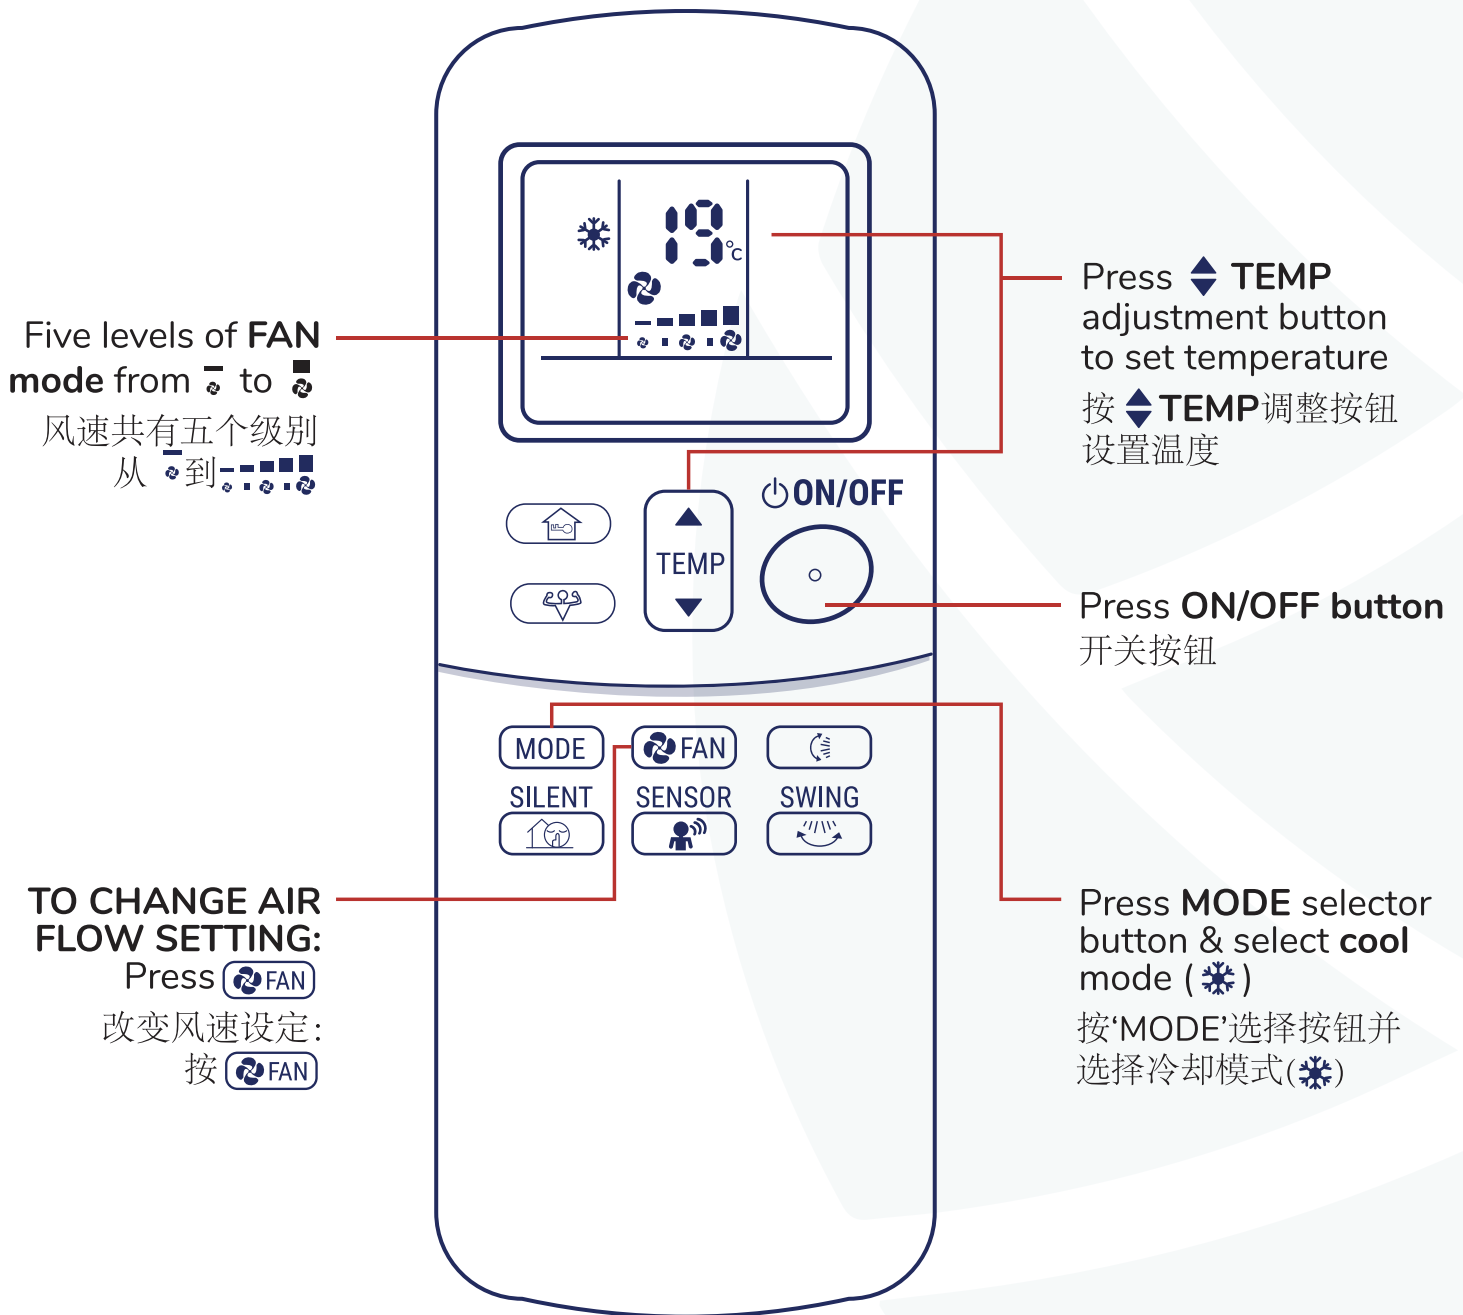


Five levels of **FAN mode** from to
风速共有五个级别
从 到

Press **TEMP** adjustment button to set temperature
按 **TEMP** 调整按钮 设置温度

Press **ON/OFF** button
开关按钮

TO CHANGE AIR FLOW SETTING:
Press
改变风速设定:
按

Press **MODE** selector button & select **cool mode** ()
按 'MODE' 选择按钮并 选择冷却模式 ()

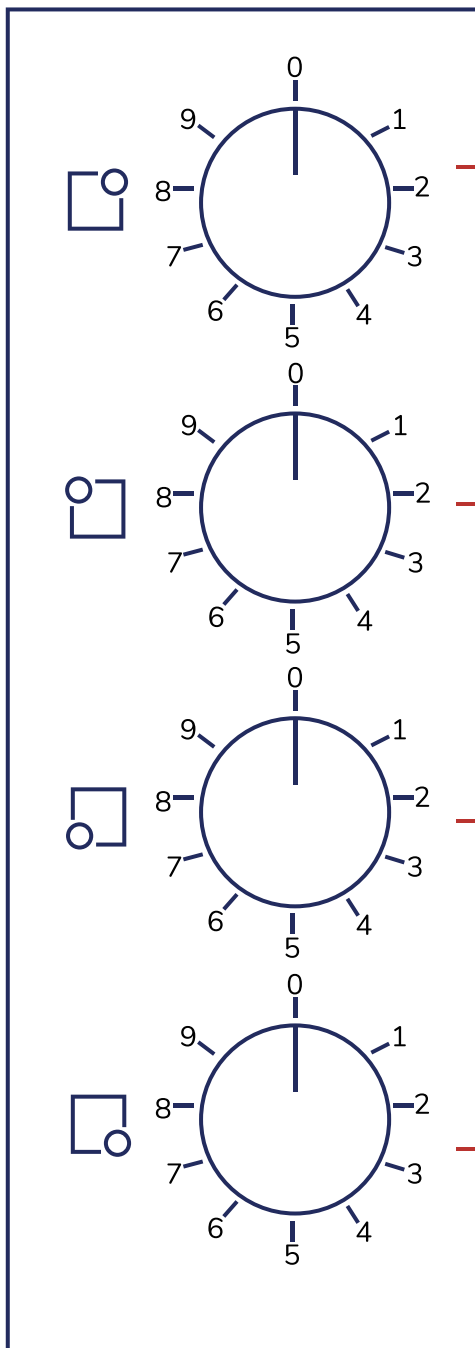


1 Switch on & off with the hotplate controls.
使用热板上的按钮扭开和关闭

2 Adjust heat setting using the **hotplate controls**.
使用热板上的控制调整热量设置


heat setting 1 = lowest setting
热量设置1 = 最低设置



heat setting 9 = highest setting
热量设置9 = 最高设置

The symbol eg:  in the display panel indicates the hotplate to which the display relates.


显示板上的  符号显示属于哪一个热板

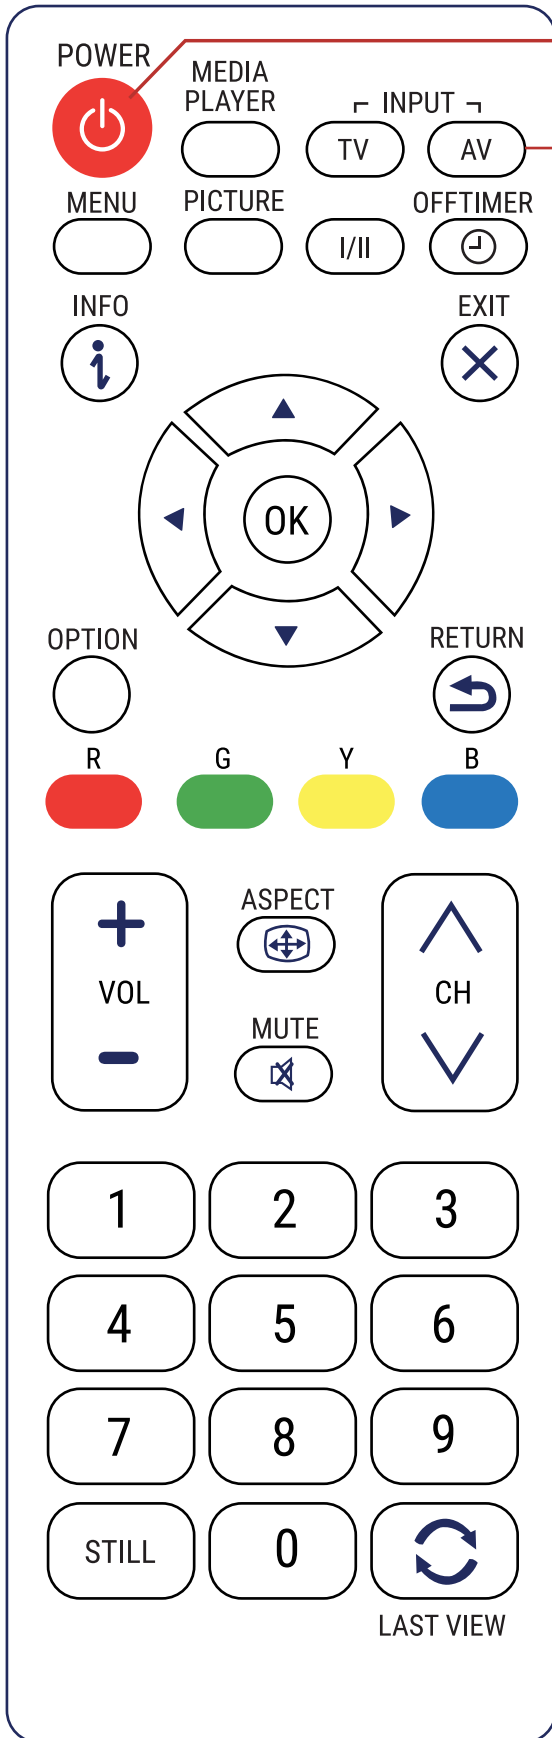TV CONTROLLER MANUAL 电视遥控器使用指南



- 1 Press  to **switch on/off TV**.
按  以开关电视
- 2 Press **AV** button.
按**AV**按钮
- 3 Select HDMI 1/2 to access HyppTV.
选择 HDMI 一/二以启动HyppTV

HYPPTV MANUAL HYPP电视指南

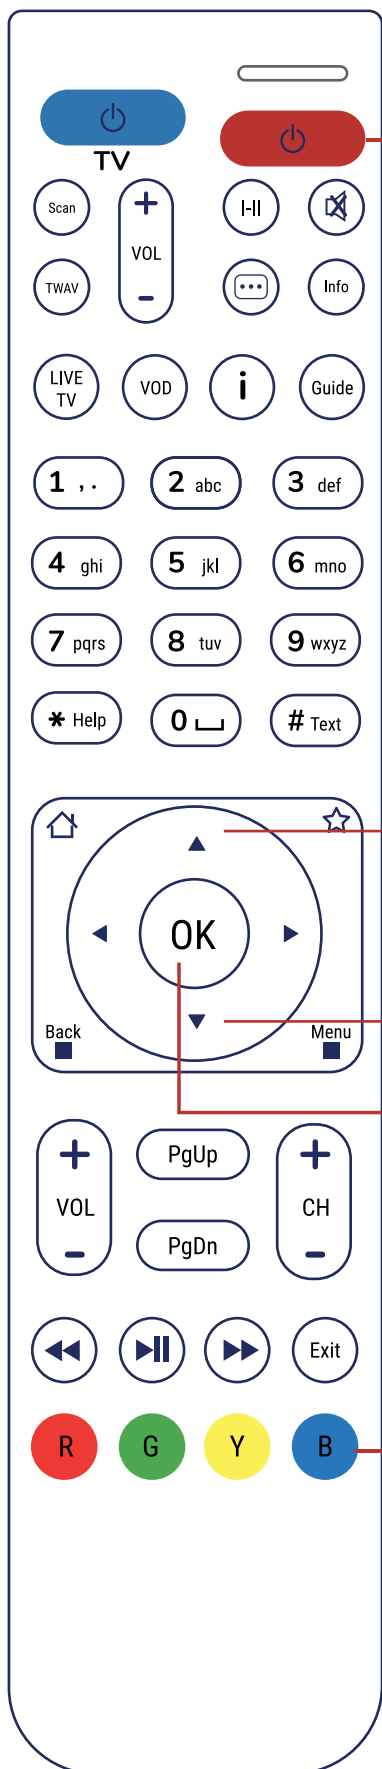


1 Press  to **switch on** Hypp TV.
(usually it is on)

按  按钮以打开Hypp TV

3 Press   button to control .
按   上下按钮来控制

4 Press **OK** to select the channel
you want to watch.

按 **OK** 按钮来选择要观看的频道

2 Press  to see the channel list.

按  按钮以查看频道列表

HYPPTV CHANNEL LIST 频道列表

FREE CHANNELS 免费频道

101 TV1

102 TV2

103 TV3

107 NTV7

108 8TV

109 TV9

113 Salam HD

114 TV AlHijrah HD

151 LAKU mall

231 now International HD

474 Blue Ant Extreme

511 Nat Geo People HD

521 Travel Channel HD

529 Luxe TV HD

611 Channel NewsAsia

612 Euronews

621 Bloomberg TV

631 Bernama News Channel

633 Parlimen Malaysia

642 DW

VARIETY 综艺

201 tvN Movies HD

211 tvN HD

221 RED by HBO HD

451 Warner TV HD

453 FOX

454 FX

455 FOX Life

457 Sony Channel HD

471 Comedy Central HD

472 Animax HD

473 Blue Ant Entertainment

KIDS 儿童

550 Dreamworks HD

552 Nick Jr.

553 cBeebies HD

554 Nickelodeon

555 Boomerang HD

561 Babyfirst

562 Baby TV

MUSIC 音乐

531 MTV Asia

NEWS 新闻

601 BBC World News HD

602 Al Jazeera

603 Sky News

SPORTS 体育

706 FOX Sports HD

707 FOX Sports 2 HD

708 FOX Sports 3 HD

711 MUTV HD

GENERAL ENTERTAINMENT 娱乐

232 STAR Chinese Channel HD

233 Now Jelli HD

239 SE TI

MOVIE 电影

225 now Baogu HD

226 SCM Legend HD

228 SCM HD

401 FOX Movies HD

LIFESTYLE 日常生活

509 Nat Geo Wild

512 BBC Lifestyle HD

641 ABC Australia

643 NHK WORLD JAPAN

